


あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

業務用 オゾン水スプレー

COS-21A オープン価格

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

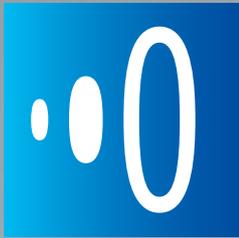

micro ozone

水道水だけで高濃度オゾン水を生成

ピンポイント除菌・ 消臭を実現



多くの菌やウイルスに
この一本! ※4

POINT
1

高濃度オゾン噴霧

オゾン水生成から噴霧時まで
高濃度をキープ

POINT
2

ランニングコスト軽減

原料は水道水、
薬剤・専用水の購入不要!

POINT
3

衛生環境一元管理


専用アプリで
衛生管理の見える化!

※1 【認定制度とは】日本オゾン協会が独自に定めた基準を満たした製造事業者や製品を認定する制度です。詳しくは<http://www.j-ozone.org/system/index.html>

※2 国際電気標準会議International Electrotechnical Commissionで定められた、精密機器の水に対する保護性能を表している。IPX3:垂直より左右それぞれ60度以内の雨による影響を受けない

※3 保証期間はご購入日より2年、または累計噴射量:100L生成までとなります。累計噴射量が100Lを超えた場合は、ご購入の日から2年未満でも保証期間終了となります。

※4 オゾン、オゾン水は、すべての菌・ウイルスやニオイを除菌・消臭できるわけではありません。

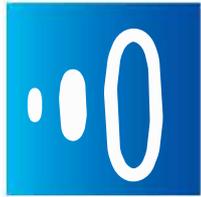

[AQUA マイクロオゾンシリーズ]

AQUA オゾン水スプレー

オゾンを利用した除菌・消臭商品のご紹介




POINT-01 高濃度噴霧

スムーズプッシュシステム

AQUAが長年培ったオゾン生成・コントロール技術で「スムーズプッシュシステム」を実現!ポンプ押し出し方式を用いることで、オゾン水の生成～噴霧までのプロセス上でのオゾン水濃度低下を抑え、高濃度オゾン水を安全かつ安定的に生成・利用可能!

▶ 噴霧時点でオゾン
最大効能を実現!

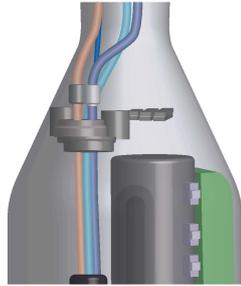

POINT-02 低コスト＝水道水が使える

マルチレイヤーセル


オゾン水生成ユニットに多層構造を用いたAQUAの特許技術『マルチレイヤーセル』(特許第6864939号)採用により、水道水を利用したオゾン水生成において濃度・寿命低下の原因となるミネラル成分の負極への付着を抑止!

▶ 専用水を使わなくても
水道水で安定した
濃度・効能を実現!



POINT-03 専用アプリによる見える化

使用履歴をアプリ上で管理 = 衛生環境の一元管理

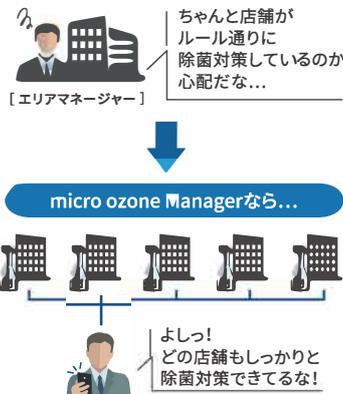

品名	オゾン水スプレー
品番	COS-21A
外形寸法	底面直径 110mm 高さ267mm トップ幅43mm×奥行124.5mm
本体質量	630g (空水時)
電源供給	充電式(ACアダプター)
定格電圧	AC 100V/50-60Hz 21VA
充電時間	約5時間
定格消費電力量	約9.1W
使用原水	日本国内の水道水
タンク容量	200ml
定格噴霧量	約0.6ml/秒(連続長押しは最大約10秒)
オゾン水濃度	平均5mg/L (水温22±3°C、日本国内の水道水使用時)
適正使用水温*1	5°C～25°C
保証期間	2年、または累計噴射量:100Lまで

*1 適正水温範囲を超える水温で使用すると、適切な効果が得られなくなります。

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が権利を有します。
※製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

〈保証書に関するお願い〉●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、販売店名、購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●オゾン水スプレーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。〈安全に関するご注意〉ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●電気製品やコンセントなどに向けて使用しないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ●製品本体のウォータータンクに水が入っていない状態でスレーボタンを押さないでください。オゾン水生成ユニットの故障・劣化の原因となります。 ●本製品は安全に使用できる環境下かつ安全な使いかたで危険性を理解している方の指示監督のもとで使用してください。特にお子様が遊ぶことがないようにご注意ください。



レストラン・居酒屋など

病院・クリニックなど

学校・保育園など

老人ホーム・介護施設など

アクア株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

【お問い合わせ】

受付時間:月曜日～金曜日 10:00～17:00(土曜・日曜・祝日休み)

Mail: support-he-has@aqua-company.jp

Tel: 03-6778-2678



詳しくはこちらへ>>

●お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

AQUAのご購入は正規代理店の弊社まで

HiKing 株式会社歯医キング

〒273-0865千葉県船橋市夏見6-19-11

TEL: 047-409-3090

Email: info-39@hik-ing.jp

ホームページ <https://hik-ing.jp>



ご注文はこちら